Manual de instrucciones

Anafe eléctrico dos placas modelo E3 2500 W

- **Indice** Pág. 1
- **Información general** Pág. 2
- **Instalación**
  - Colocación Pág. 3
  - Conexión eléctrica Pág. 6
- **Descripción**
  - Vista Pág. 7
- **Precauciones**
  - Seguridad Pág. 8
  - Consejos prácticos Pág. 9
- **Mantenimiento**
  - Corriente eléctrica Pág. 10
  - Limpieza del aparato Pág. 10
  - Características técnicas Pág. 10
  - Garantía Pág. 11

Electro khe S.A.

Fábrica y Administración
Alem 251 - San Fernando (1644)
Buenos Aires - Argentina
E-mail : info@electrokhe.com.ar
www.electrokhe.com.ar

Información general

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE PONER EN MARCHA

1) Es importante guardar este manual para poder ser consultado en todo momento. En caso de mudanza, venta, etc., asegúrese que permanezca junto al artefacto para informar al nuevo instalador sobre su funcionamiento y advertencias.

2) Precauciones generales.
Electro khe S.A. recomienda la lectura de este manual antes de proceder a instalar y poner en funcionamiento el artefacto. Si después de su lectura quedan todavía interrogantes comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente o con nuestro representante local.
1) Este manual contiene información relativa a la instalación, mantenimiento, manejo y recomendaciones a cerca del empleo del producto.
2) El anafe se fabrica solo para el uso proyectado.
3) La instalación debe observar las prescripciones de las normas y leyes vigentes, en particular en lo que se refiere a instalación de electricidad.
4) El montaje, la instalación y el mantenimiento deben ser efectuados por personal idóneo atendiendo las disposiciones y directivas técnicas del fabricante.

Instalación

Manual de instrucciones l Instalación

Colocación

! La instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones de este manual y por personal calificado profesionalmente. Una incorrecta instalación puede ocasionar daños a personas o cosas.

Empotramiento

1.- En caso de existir muebles en la parte superior de la instalación del anafe se recomienda que la separación entre sí sea superior a la de la superficie de trabajo (600 mm)

2.- Los muebles que se encuentren a un costado, deben estar situados a 700 mm de altura como mínimo del borde de la superficie de trabajo.

3.- Las campanas deben ser instaladas de acuerdo a los manuales provistos por las mismas respetando siempre una distancia mínima de 650 mm de altura de la superficie de trabajo.

(Ver figura)

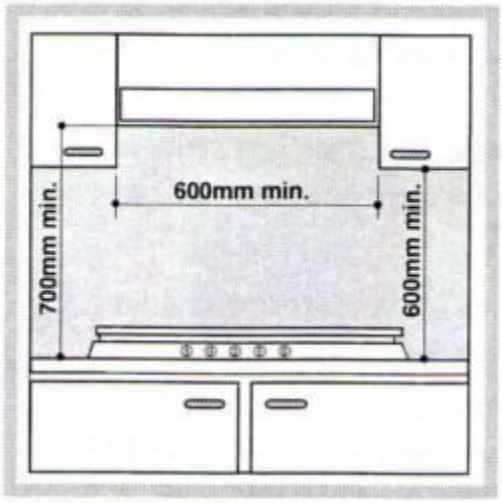

Instalación

4.- Para una buena fijación del artefacto es recomendable utilizar todos los accesorios provistos.

5.- Respete los diámetros del calado para asegurarse una correcta instalación del anafe. *(Ver figura)*

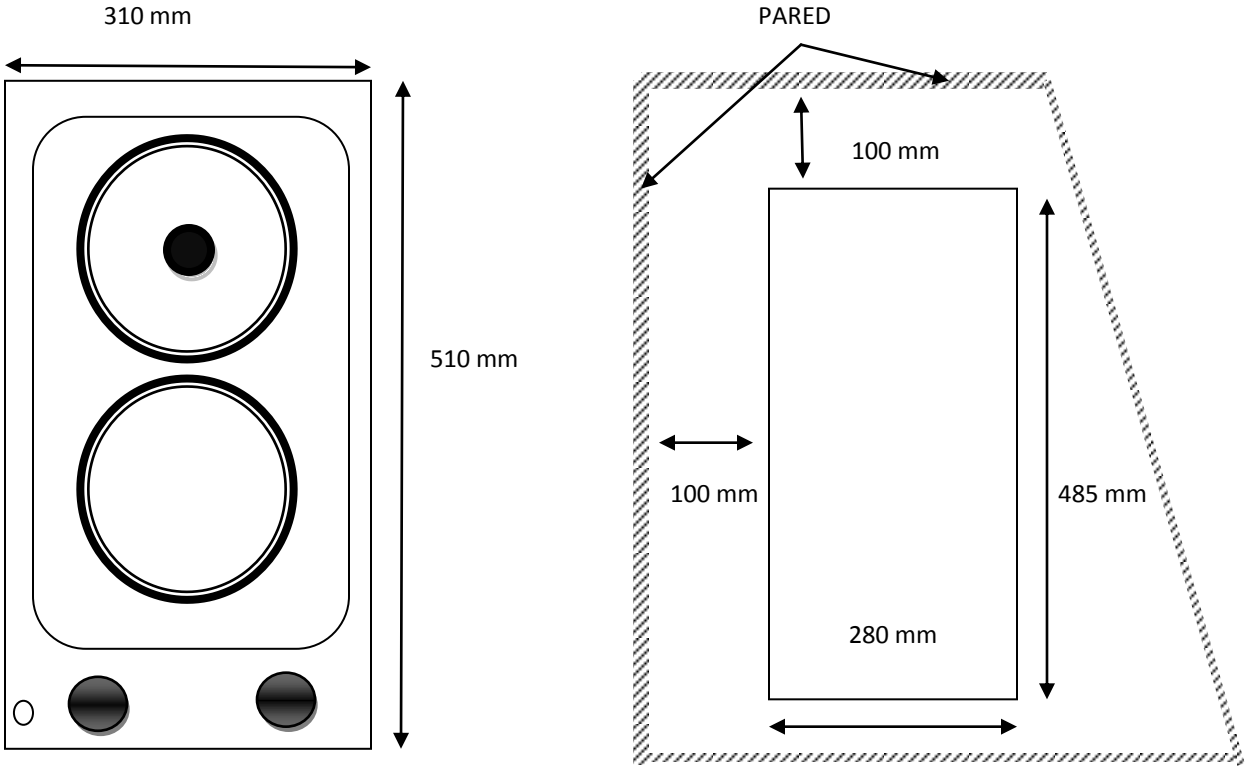

Instalación

6.- Cuando el artefacto no sea instalado sobre un horno empotrado deberá instalarse un panel de madera como aislamiento. El mismo deberá mantener una distancia minina de 40 mm desde la pared inferior del anafe

7.- Esquema de fijación de los ganchos.

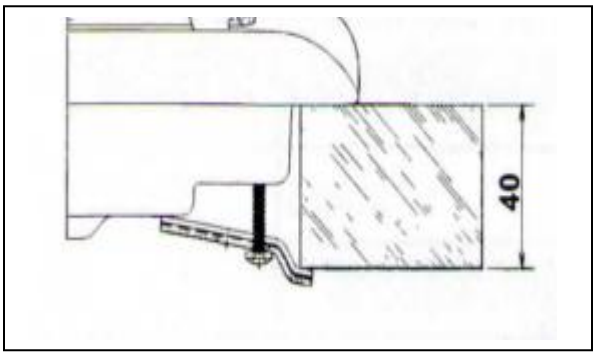

Ventilación

A.- Para poder asegurar una buena ventilación es necesario eliminar la pared posterior del hueco del horno. Se recomienda instalar el horno apoyado sobre dos soportes o sobre una superficie plana, asegurando cualquiera de estas dos opciones una superficie de abertura de 45 mm (En la pared posterior del horno) y (55 mm en la pared inferior del horno) como mínimo. *(Ver figura)*

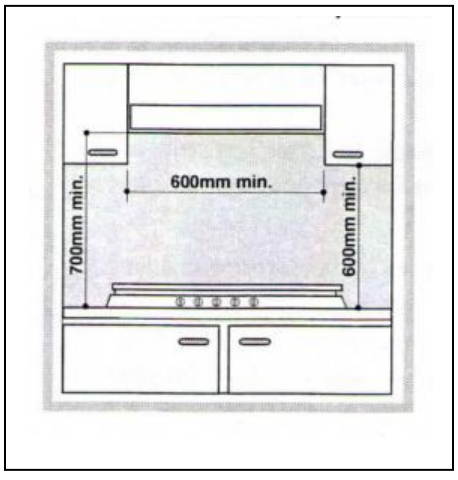

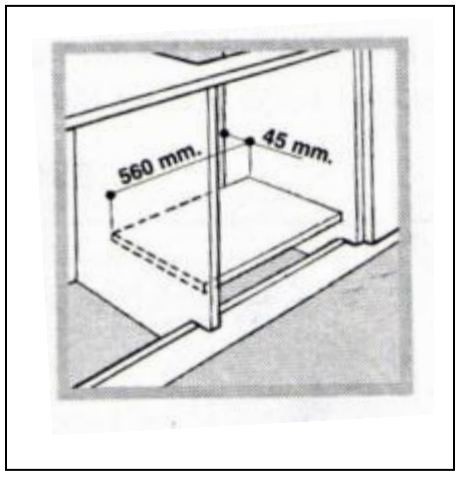

Instalación

B.- En caso de ser instalado el artefacto sobre un horno empotrado sin ventilación forzada de enfriamiento se debe garantizar tomas de ventilación para la entrada y salida de aire que aseguren una correcta aireación en el interior del mueble. *(Ver figuras)*

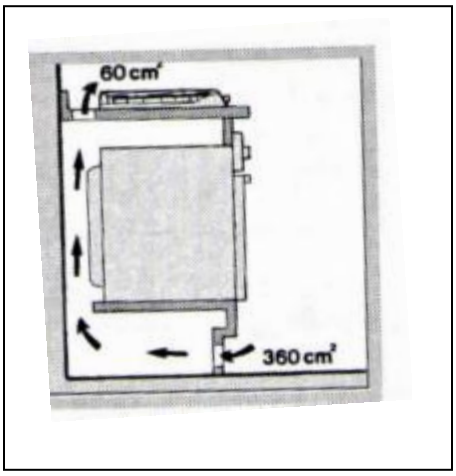

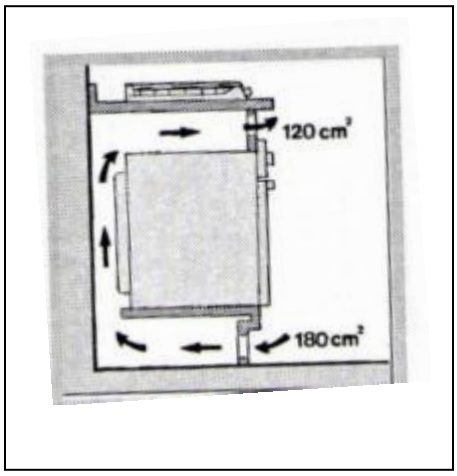

Conexión eléctrica

Para la instalación de éste tipo de artefacto se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- La instalación debe ser independiente del resto de los artefactos que se utilizan en el hogar**.**
- Los cables utilizados deben ser de una sección mínima de 2,5 mm2
- El equipo debe ser comandado por una llave termo magnética omnipolar que mínimamente garantice una distancia de contactos de 3 mm.
- El cable que conecta el artefacto a la llave termo magnética debe ser de 3x1,5 mm2 de caucho de silicona, el mismo es provisto junto con el equipo.
- Tomar en cuenta que el cable rojo ó marrón debe conectarse en el borne del “Vivo” y el azul ó celeste en el “Neutro” identificado con la letra N.
- La instalación deberá tener puesta a tierra, a la que se le debe conectar el cable verde amarillo.
- La tensión de alimentación eléctrica deberá estar dentro de los valores indicados en la placa de características.
- Una vez instalado el artefacto, el cable y la llave termo magnética deben ser fácilmente accesibles.
- Esta tarea deberá ser confiada a personal calificado.

Descripción

Vista

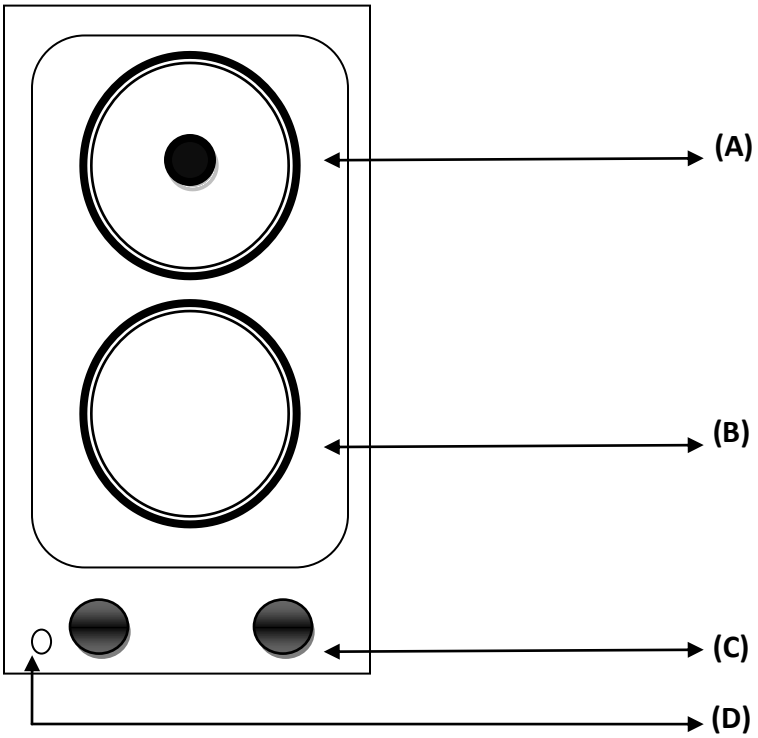

- A.- PLACA TRASERA 1500 W (160 mm – CON TERMOSTATO)
- B.- PLACA FRONTAL 1000 W (160 mm)
- C.- MANDOS CON TRES NIVELES DE POTENCIA
  - 0.- APAGADO
  - 1.- MINIMO
  - 2.- INTERMEDIO
  - 3.- MAXIMO
- D.- INDICADOR TESTIGO DE ENCENDIDO

  Cuando se enciende la perilla está indicando cualquier posición diferente a la de apagado

Posición	Placas eléctricas
0	Apagado
1	Nivel mínimo
2	Nivel intermedio
3	Nivel máximo

Precauciones

Seguridad general

- El artefacto ha sido fabricado para el uso no profesional y en el interior de una vivienda
- El artefacto no debe ser instalado al aire libre o en lugares desprotegidos de lluvias o tormentas
- No toque el artefacto descalzo o con los pies o manos mojados o húmedos
- **El artefacto debe ser solamente utilizado para cocinar alimentos, solo por personas adultas y siguiendo las instrucciones que figuran en este manual. Cualquier otro destino o uso que se le proporcione a este artefacto (Ej. Calefacción de ambientes) es considerado impropio y peligroso. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal uso.**
- Evite que el cable de alimentación eléctrica de otros electrodomésticos entre en contacto con el artefacto o partes calientes del mismo.
- No obstruya las aberturas de ventilación o aireación y de eliminación de calor
- Verifique siempre que las perillas se encuentren en la posición 0 (Apagado) cuando no se lo está utilizando
- No desconecte el artefacto tirando del cable
- No realice la limpieza o mantenimiento del artefacto sin haberlo desconectado de la red eléctrica
- En caso de no funcionamiento del artefacto no intente acceder a los mecanismos internos del mismo para realizar una reparación. Contacte al fabricante solicitando un servicio técnico.
- Verifique siempre que los mandos de las ollas apunten siempre hacia adentro así de esta manera se evitan que sean chocados accidentalmente.
- No deje encendida la placa eléctrica sin ollas
- No utilice ollas deformadas o inestables
- No vierta líquidos sobre las placas eléctricas mientras estén calientes
- Evitar que los niños jueguen con el artefacto
- No está previsto que el artefacto sea utilizado por personas (incluido niños) con capacidades reducidas o inexpertas sin antes haber recibido instrucciones o ser vigiladas por personas responsables de su seguridad.

- No debe utilizarse un temporizador o mando a distancia para poner en funcionamiento el artefacto.
- Las placas eléctricas luego de su apagado quedan calientes por un largo tiempo, no apoyar las manos u otros objetos para evitar quemaduras
- El tiempo de uso continuo de las cuatro placas eléctricas simultáneamente no puede exceder los 60 minutos

Consejos prácticos

Consejos útiles para el uso de las placas eléctricas

Para evitar daños a la placa y dispersiones de calor es muy importante que los recipientes a utilizar sean de fondo plano y que el diámetro de los mismos sea igual o mayor que el de las placas

IMPORTANTE

Antes de utilizarlas por primera vez es necesario mantener encendidas las placas durante 3 minutos sin ollas, esto permite endurecer el revestimiento de las mismas y alcanzar la máxima dureza.

Posición	Placa eléctrica
0- Apagado	
1- Nivel mínimo	Cocción de verduras, pescados, papas, sopas.
2- Nivel medio	Mantener la cocción de grandes cantidades de alimentos. Asar mediano
3- Nivel máximo	Dorar, alcanzar el hervor en poco tiempo. Asar fuerte

Mantenimiento

Corriente eléctrica

- Antes de realizar cualquier tipo de operación es indispensable cortar la red de alimentación eléctrica y desconectar el aparato.

Limpieza

- Es importante evitar el uso de detergentes abrasavisos o cualquier otro producto anticorrosivo, jabones en polvo o esponjas con superficies abrasivas. Pueden rayar la superficie.
- Nunca utilice limpiadores a vapor o con alta presión para limpiar el aparato.
- Para un simple mantenimiento es suficiente lavar el aparato con una esponja húmeda y secarlo luego con papel absorbente de cocina.
- Para un óptimo mantenimiento de las placas eléctricas se limpian con un paño húmedo y deben untarse mientras están tibias con un poco de aceite.
- El acero inoxidable si queda en contacto por largo tiempo con agua altamente calcárea o detergentes abrasivos puede quedar manchado. Se recomienda enjuagar bien y secar después de la limpieza. Es muy importante secar los posibles derrames de agua.

Características técnicas

TABLA DE CARACTERÍSTICAS	
Conexión eléctrica	Tensión 220 V CA 50 Hz Potencia máxima 2500 W
	Este aparato está conforme con las normas IEC 60335-1 :06 , IEC 60335-2-6 :08

Garantía

Manual de instrucciones l Garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA

Valido para el territorio de la República Argentina.

Electro khe S.A. Garantiza este producto por el término de 12 meses a partir de la fecha de venta que consta en la factura correspondiente. Ante eventuales defectos de fabricación o fallas de material procederá a reparación sin cargo dentro del plazo fijado, por intermedio de su servicio técnico autorizado. La presentación de la factura de compra es imprescindible para la vigencia de la garantía.

Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes no modifican la fecha de vencimiento de la garantía y las partes y componentes sustituidos en garantía quedara en propiedad de KAIMA S.A.

Para la revisión y reparación del producto deberá ser enviado al servicio técnico autorizado más próximo al cliente dentro de los 30 días de recepción de la solicitud se de servicio técnico se procederá a la reparación amparada por la presente garantía.

Están excluidas de la garantía, las partes averiadas por transporte, por error de instalación, por insuficiencia de la instalación eléctrica, por mantenimiento inadecuado, por negligencia en el uso. Los productos modificados por terceros, conectados a instalaciones de electricidad diferente a las indicadas por el manual o conectadas con adaptadores a la red eléctrica, pierden su garantía.

Electro khe S.A. no garantiza el acabado exterior del producto, en caso de mala utilización o por haber realizado su limpieza con elementos abrasivos o agresivos o la instalación de ambientes húmedos.

Pierden su derecho a garantía los productos que no han sido instalados según reglas del arte, o sin respeto a las reglamentaciones o leyes vigentes, también aquellos utilizados por otro fin distinto al indicado en el manual de uso.

En caso de ser necesario, el técnico autorizado por **Electro khe S.A.** interviene a titulo de prestar asistencia técnica al cliente. El instalador será responsable por las instalaciones con el respeto que las mismas deberán tener sobre las prescripciones técnicas indicadas en el presente certificado y el manual de instalación y uso del aparato.

Fecha de instalación: _____

Firma y aclaración del personal técnico: _____

Electro khe S.A.

Fábrica y administración
Alem 251 – San Fernando (1646)
Buenos Aires - Argentina
info@electrokhe.com.ar / www.electrokhe.com.ar